


# Подъемные механизмы



- ▶ AVENTOS HF – складной подъемник
- ▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

## Силовой механизм

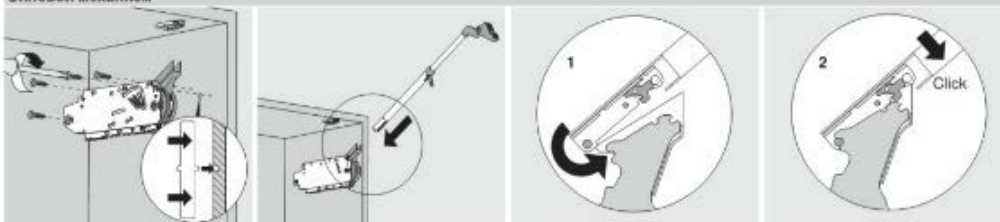


Монтаж

## Силовой механизм




## Верхний фасад

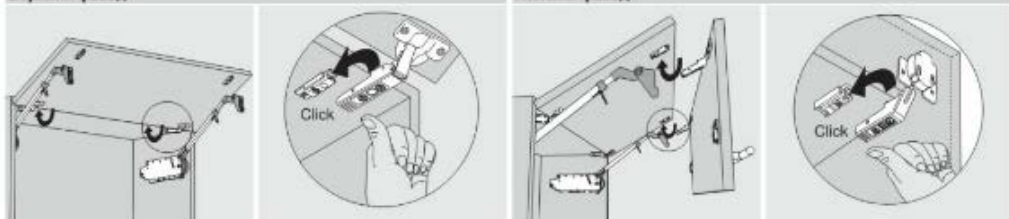


Монтаж

## Нижний фасад

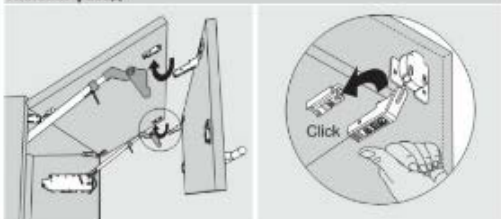


Монтаж

## Нижний фасад

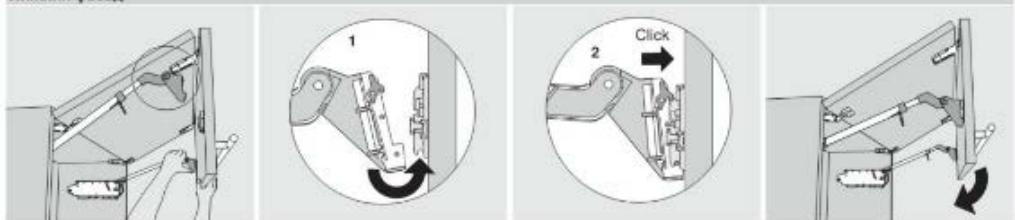


Монтаж

## Силовой механизм

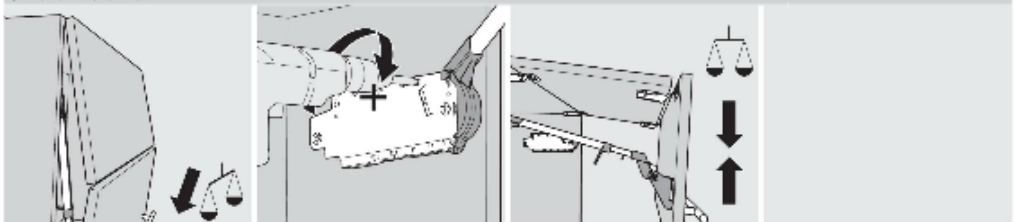

Настройка

## Силовой механизм

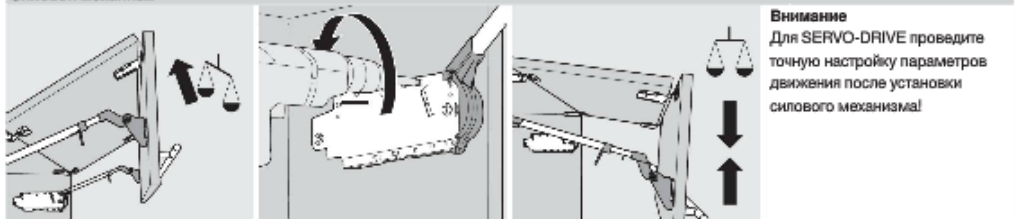


**Внимание**  
Для SERVO-DRIVE проведите точную настройку параметров движения после установки силового механизма!

## Подъемные механизмы




- ▶ AVENTOS HF – складной подъемник
- ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

### Фасад

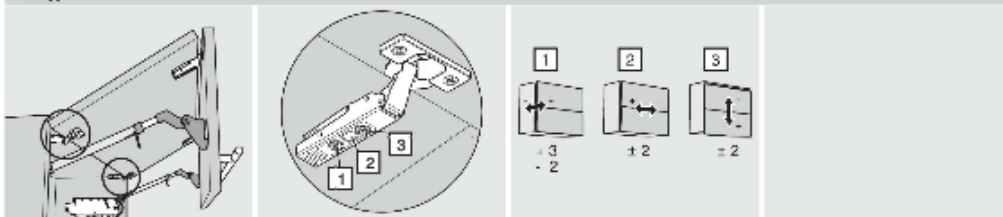

### Верхняя петля

### Фасад

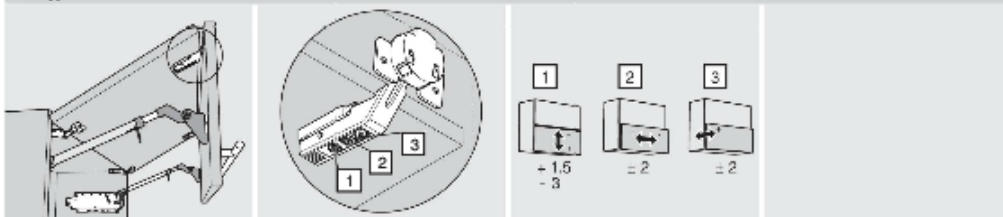


### Средняя петля

### Фасад




### Укоротить телескопический рычаг    Удлинить телескопический рычаг


### Телескопические рычаги

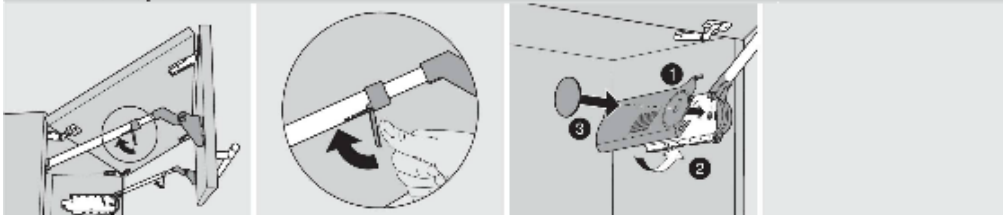

### Демонтаж

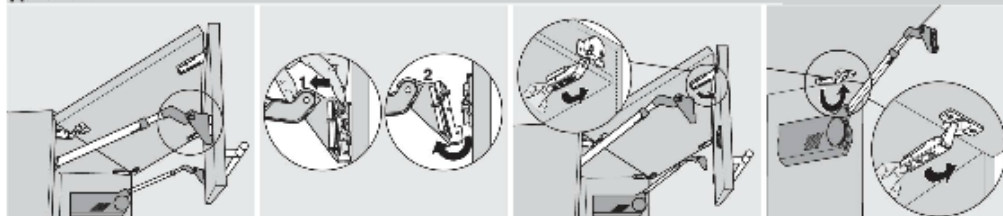

### Демонтаж

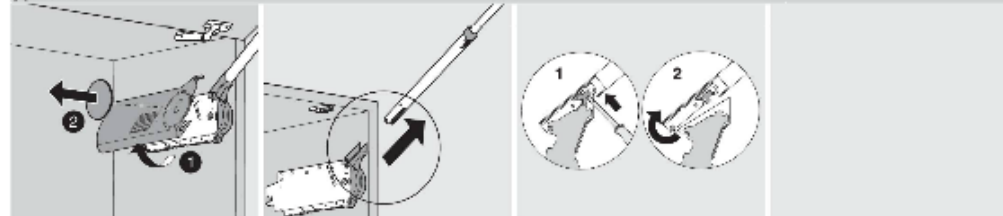


## Подъемные механизмы



► AVENTOS HL – вертикальный подъемник


►► Монтаж, демонтаж и регулировка

### Силовой механизм

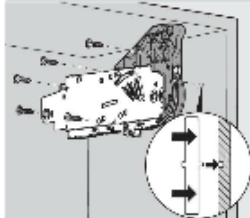


Монтаж

### Рычаг

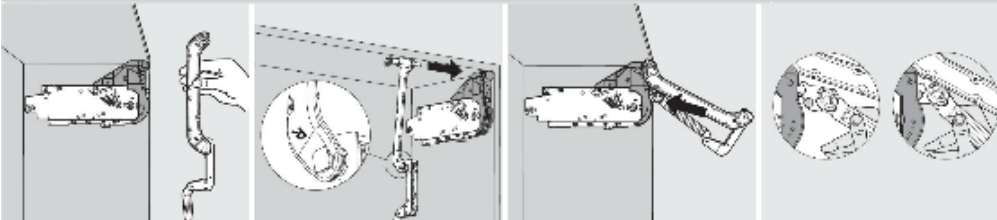


Монтаж


### Рычаг

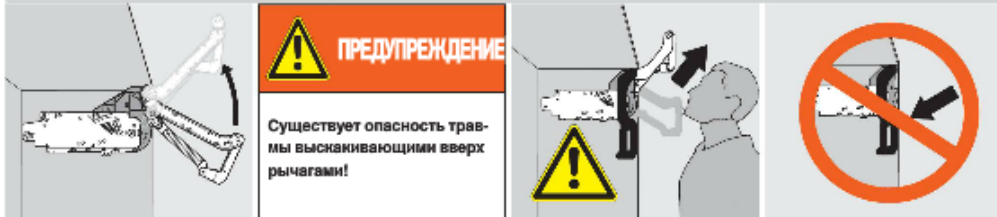

### Поперечный стабилизатор

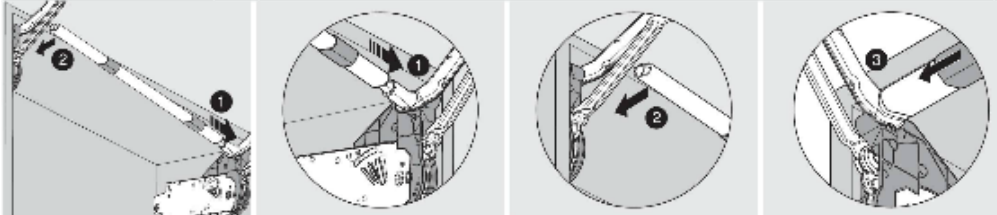


### Фасад

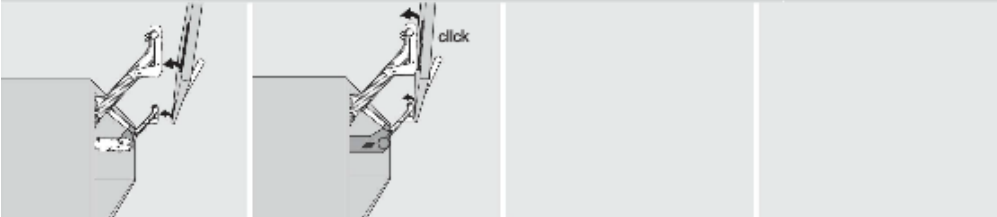

Монтаж

### Силовой механизм

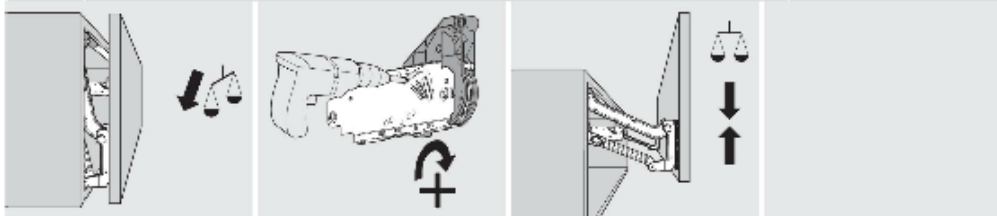


Настройка

## Подъемные механизмы



- ▶ AVENTOS HL – вертикальный подъемник
- ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка


### Силовой механизм

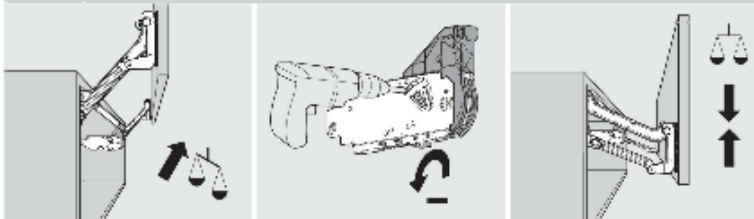

**Внимание**  
Для SERVO-DRIVE проведите точную настройку параметров движения после установки силового механизма!


Настройка

### Фасад

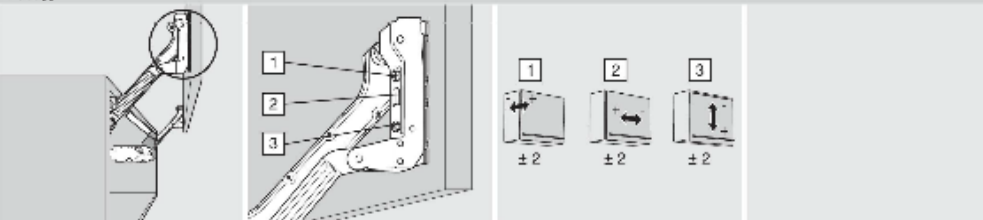


Настройка

### AVENTOS-заглушки


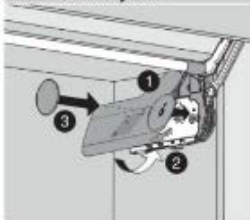


Монтаж


### Демонтаж

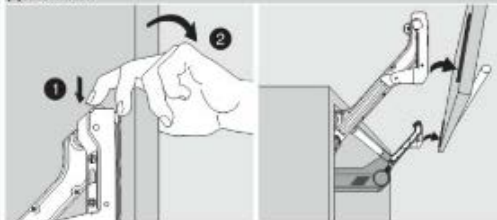

### Демонтаж

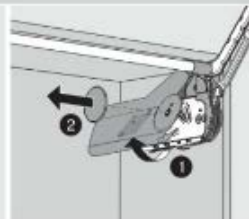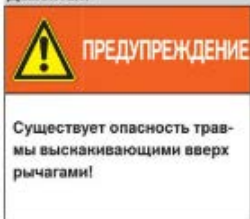

### Демонтаж

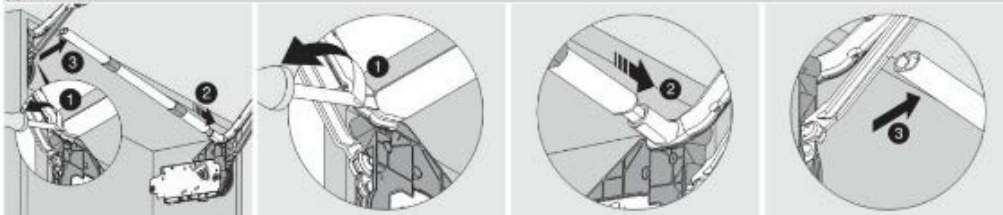

### Демонтаж




## Подъемные механизмы




- ▶ AVENTOS HS – откидной подъемник
- ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

### Силовой механизм

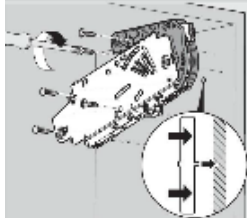


Монтаж

### Рычаг

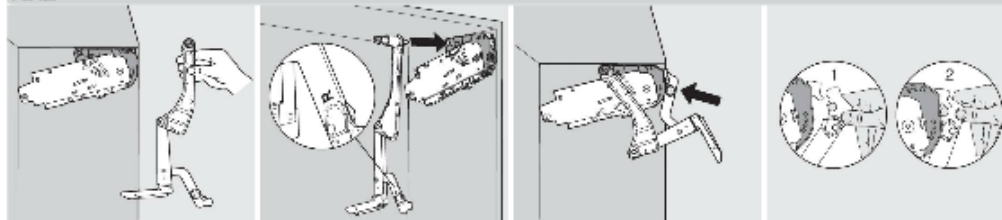


Монтаж


### Рычаг

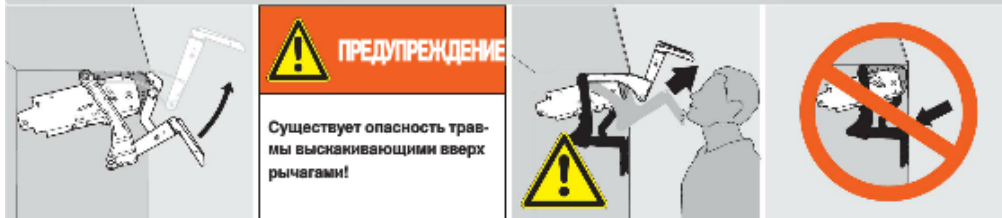

### Поперечный стабилизатор

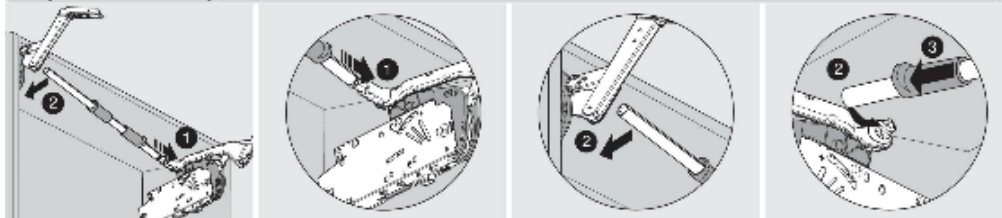


### Фасад

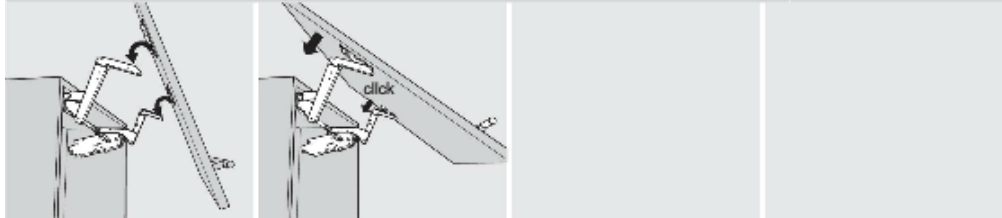

Монтаж

### Силовой механизм

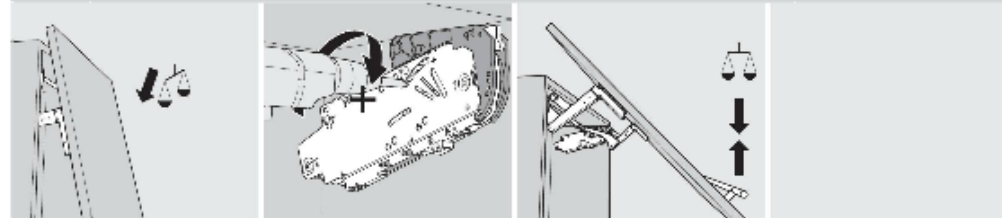

Настройка






## Подъемные механизмы



- ▶ AVENTOS HS – откидной подъемник
- ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

### Силовой механизм

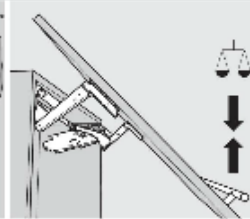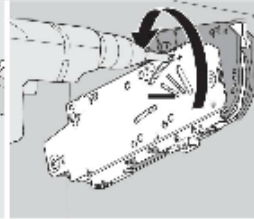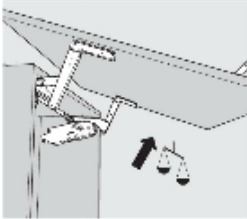





#### Внимание

Для SERVO-DRIVE проведите точную настройку параметров движения после установки силового механизма!





Настройка

### Фасад

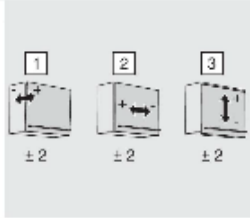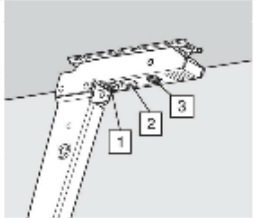
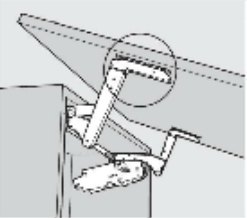


Настройка

### AVENTOS-заглушки

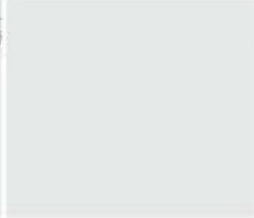
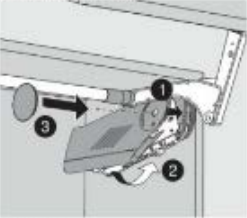


### Демонтаж


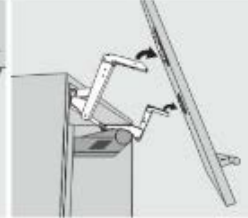
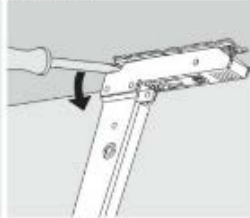


Монтаж





### Демонтаж

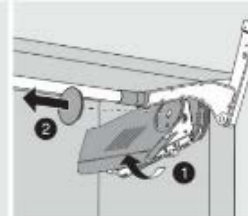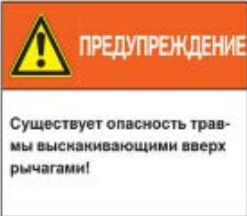

### Демонтаж

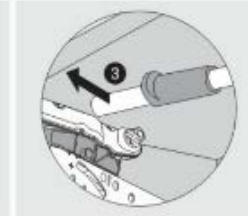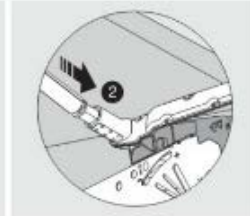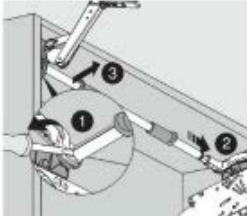

### Демонтаж

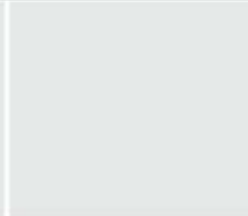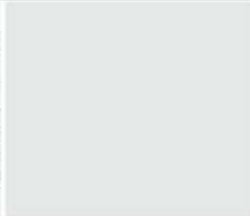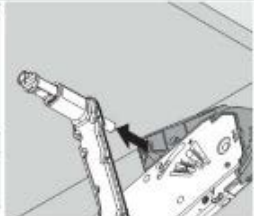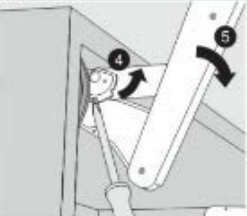




## Подъемные механизмы

AVENTOS HK – поворотный подъемник ◀

Монтаж, демонтаж и регулировка ◀◀

### Силовой механизм

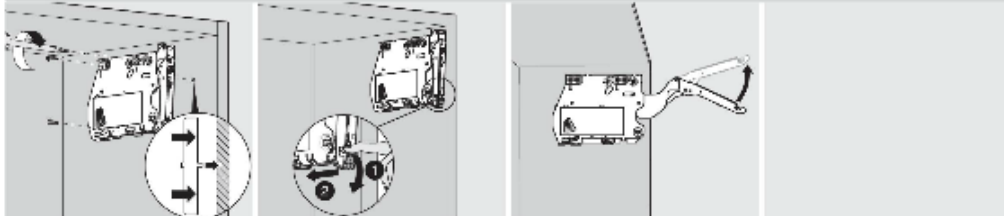

Монтаж

Осторожно раскройте рычаг


### Силовой механизм

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Существует опасность травмы выскакивающим вверх рычагом!



### Фасад

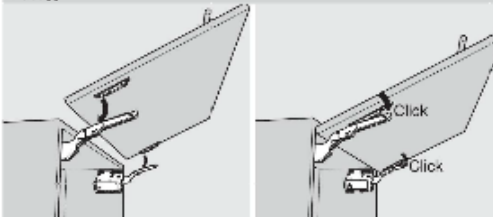


### Силовой механизм

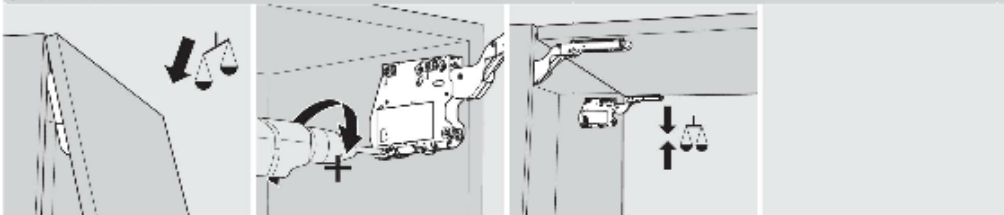

Настройка

### Силовой механизм

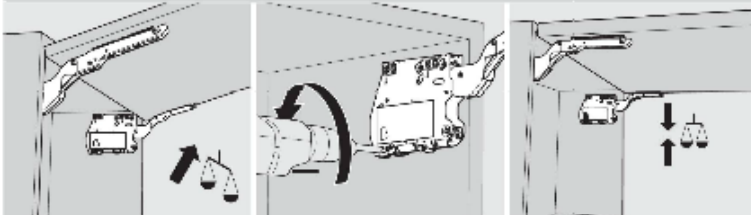


Настройка



### Внимание

Для SERVO-DRIVE проведите точную настройку параметров движения после установки силового механизма!


### Фасад

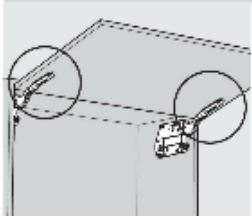

Настройка

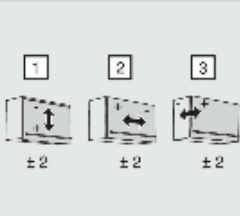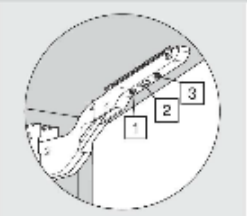


### AVENTOS-заглушки

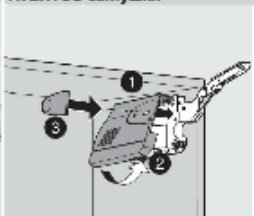

Монтаж


### Демонтаж

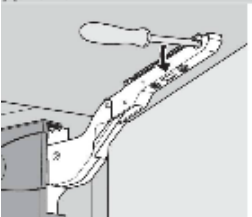

### Демонтаж

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Существует опасность травмы выскакивающим вверх рычагом!

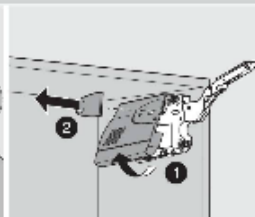





## Системы петель



- ▶ CLIP top BLUMOTION / CLIP top – петли
- ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка


### CLIP



Монтаж

Демонтаж

### CLIP top BLUMOTION / CLIP top

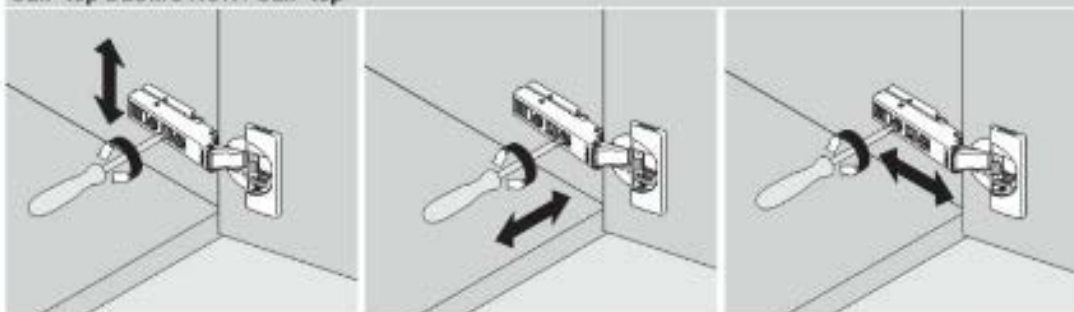


Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине

### CLIP top BLUMOTION

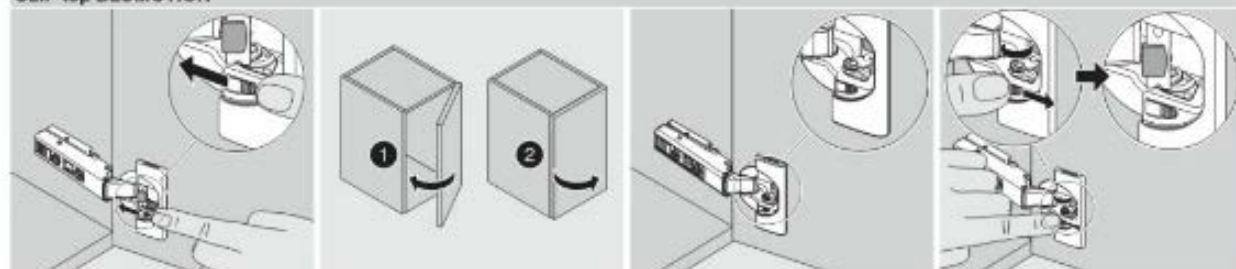

Деактивация

Активация